

# 全品共通クイックスタートガイド

(イメージは「MAMORI」を使用)



**4G for Welfare**

TAIS コード : 02097-000002



**4G for Welfare nano**

TAIS コード : 02097-000003



**3G MAMORI**

TAIS コード : 02097-000001

## (1) 使用開始までの流れ



付属品を確認する



バッテリーを充電する



アカウントを作成する



デバイスを登録する



位置確認・使用開始

## (1-2) ご案内

### 設定

設定時はパソコンが必要です。  
対応ブラウザは Chrome または Firefox の  
最新版を推奨します。

### 充電

バッテリー／電池の充電には、パソコンまたは  
AC アダプターが必要です。  
(本品の付属コードはUSB端子用です)

### 初期登録

初期登録は本体のデバイス ID と IMEI 番号を  
使用します。パッケージの裏面およびデバイス本  
体の背面カバーの下に記載されていますので、メ  
モ等に控えて、大切に保管してください。

### 使用開始

通信費をお支払いいただくことでご利用が可能に  
なります。\*「MAMORI」は契約料に通信料を含  
んでいますので、設定後すぐご使用になれます。


## 1

## 付属品を確認する



- トラッキモGPSトラッカー本体
- バッテリー（電池）
- 充電用USB ケーブル
- 防水シリコンケース
- ネックストラップ
- 固定キット
  - ・固定ベルト・クリップ
  - ・ドライバー（ビス）
- ・マジックテープ、接着マグネット
- ・ユーザーガイド（説明書ほか）

# 各部の名称

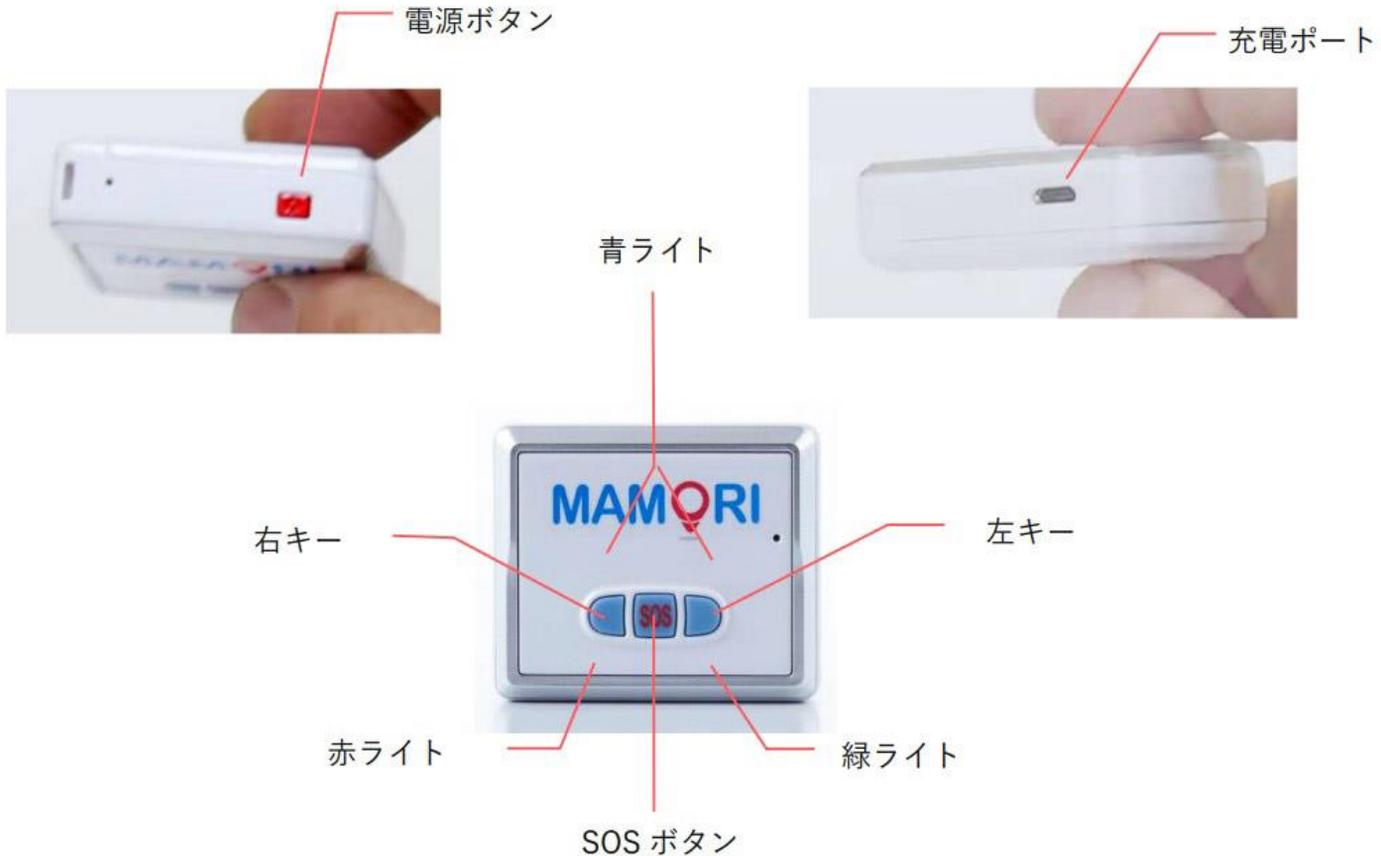

電源ボタン	電源をオン/オフします。
充電ポート	USB ケーブルを接続し、充電します。
右キー	アラートを送信します。 アラートテキストの編集はデバイス管理画面からできます。
左キー	アラートを送信します。 アラートテキストの編集はデバイス管理画面からできます。
SOS キー	SOS アラートを送信します。
赤ライト	主に電源のオン/オフ時や充電時に点灯します。
青ライト	主にネットワーク接続に関する場合に点灯します。
緑ライト	主にキー操作に関する場合に点灯します。

# 2

## バッテリーを充電する



デバイス本体の背面カバーの中央を軽く押してスライドさせ、背面カバーを外してください。付属品の電池を正しい方向に取り付け、背面カバーを元に戻します。

付属の USB ケーブルを使用し、デバイスとパソコンを接続してください。充電が始まると自動的に電源がオンになり、デバイスの赤ライトが点滅します。充電が完全に完了すると、デバイスの赤ライトが点滅から点灯に変わります。（フル充電までに必要な時間：約4時間）




# 3

## アカウントを作成する

パソコンからインターネットWebブラウザ／ Chrome または Firefoxを起動して、デバイス管理サイトにアクセスします。

URL <https://mamori.trackimo.com/welcome>

ログイン画面が表示されます。

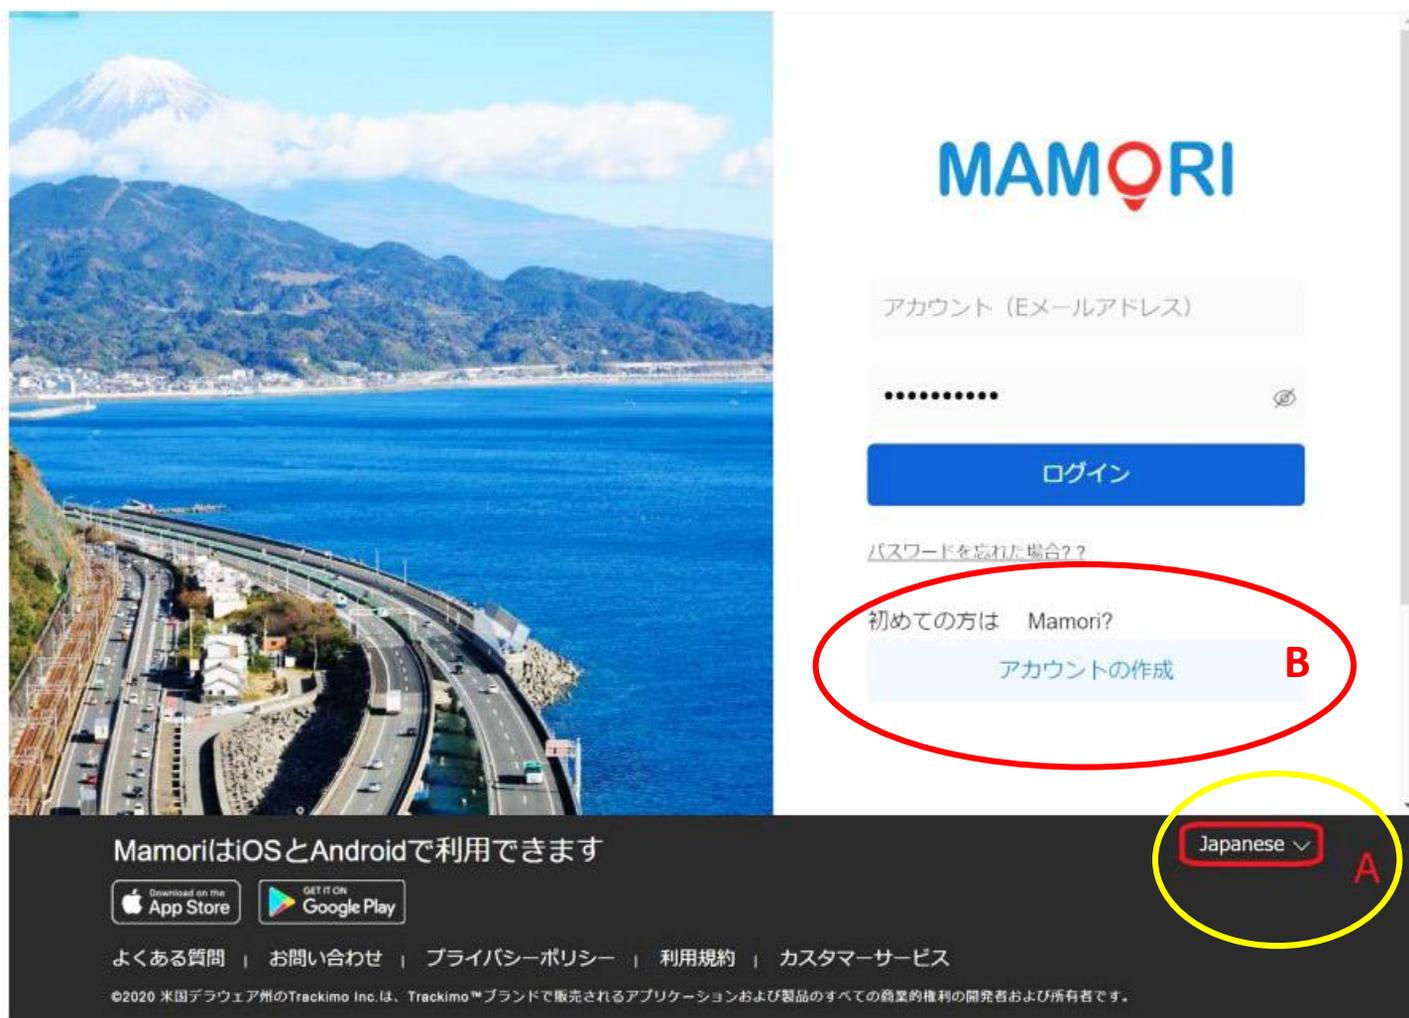

画面下の言語一覧から【Japanese】(A)を選択してください。  
表記が日本語になります。

【アカウントの作成】(B)をクリックしてください。  
アカウントの作成画面になります。

## アカウントの作成

名\*

姓\*

姓\*

携帯電話番号\*

国名 ▼ 例: 7123456789

Eメールアドレス\*

Eメールアドレス

パスワード\*

パスワード

パスワードの確認\*

パスワードの確認

言語の選択

言語の選択 ▼

パスワードは  
文字数は8文字以上  
少なくとも大文字を1文字含む  
少なくとも小文字を1文字含む  
1桁以上の数字を含む

を受け入れます [利用規約](#)\*

を受け入れます [プライバシーポリシー](#)\*

キャンセル

次に



### 【アカウントの作成／赤線 cエリアの入力】

「名」、「姓」、「電話番号」、「メールアドレス」、「パスワード」パスワードは英数混在（大文字、小文字を含む、6～10文字）を推奨します。「パスワードの確認／パスワードの再入力」利用規約、プライバシーポリシーを、ご確認、チェックマークの入力が完了したら、【次に】(D)をクリックしてください。

MAMORI



確認の上【OK】(E)をクリックします。正しくサインアップが出来ていれば入力したメールアドレス宛に確認メールが届きます。メール本文の【Click here】をクリックしてください。ログイン画面に移動します。

アカウント作成はこれで完了です。次はデバイス本体の登録です。

# 4


## デバイスを登録する



ログイン画面が表示されました。  
登録済みの「メールアドレス」と  
「パスワード」を入力したら、  
【ログイン】をクリックします。


マップ画面が表示されます。

画面左上の【デバイス追加】をクリックしますと  
別ウィンドウが表示されます。

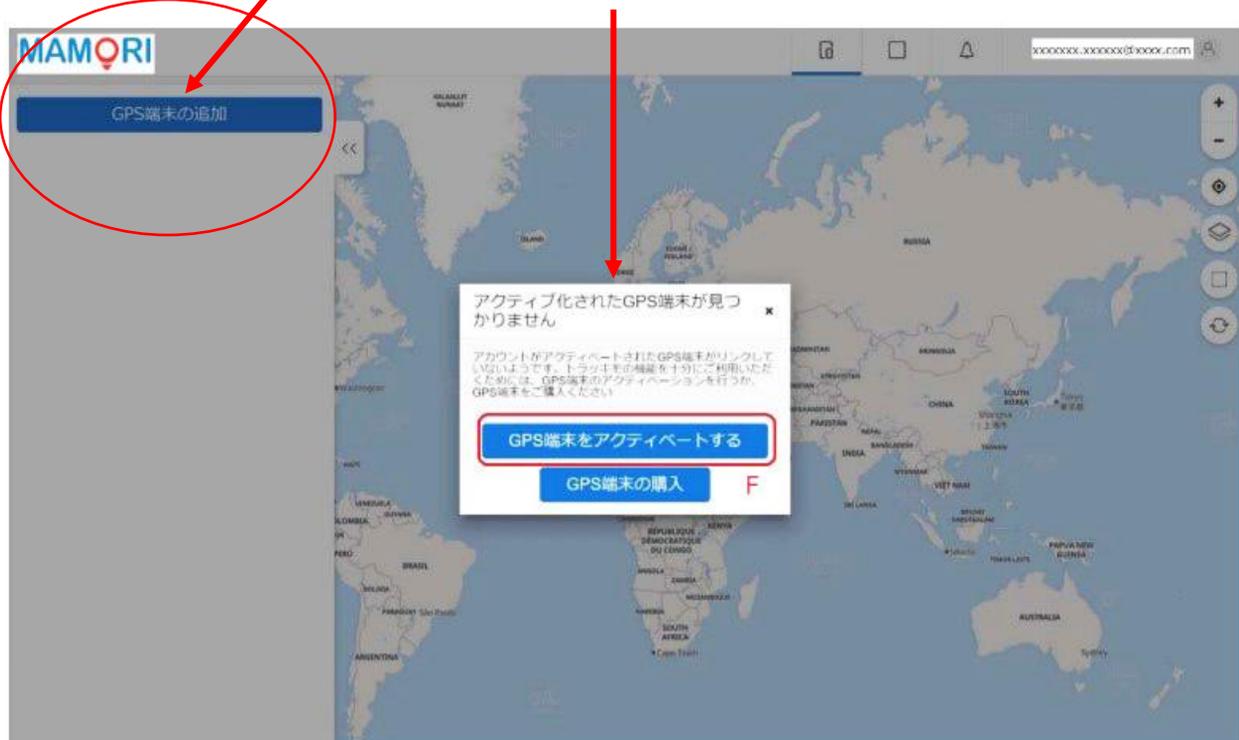

【GPS端末をアクティベートする】 (F) をクリックします。  
アクティベーション画面が表示されます。  
\* アクティベート = アクティブ化

## GPS端末の追加



### GPS端末の詳細

GPS端末 デバイスID とGPS端末 IMEI 番号の下4桁を入力してください。GPS 端末IDとIMEI番号は、GPS端末の内部の背面、またはTrackimoボックスの底部に記載されています。

GPS端末ID  
GPS端末IMEIの下4桁

次に

プラン選択

パーソナライズ

【GPS端末ID】(G)に GPS 端末 ID／デバイス端末IDを入力します。  
(本体内部に記載されている「ID・・・」の数字です)

【GPS端末 IMEI の下4桁】(H)に IMEI 番号の下4桁を入力します。  
(本体内部に記載されている「IMEI・・・」下4桁の数字です)

入力に間違いが無いか確認して【次へ】(I)をクリックしてください。

【プラン選択】「プラン選択」の画面が表示されます。  
最適なプランを選んでクリックしてください。

【パーソナライズ】「パーソナライズ」の画面が表示されます。  
「端末の名前」に管理画面で表示される任意のデバイス名を入力します。  
(例：じいじGPS)  
最後に【終了】をクリックしてください。

【GPS 端末アカウントに正常に追加されました】

「GPS 端末アカウントに正常に追加されました」というメッセージが表示されます。

サインアップが終了すると、再度、入力したメールアドレス宛に確認メールが届きます。

【ダッシュボードに移動】をクリックしてください。


ダッシュボード画面に移動します。

デバイスの登録はこれで完了です。

デバイスが使用可能になり、位置情報が取得されます。



## 位置確認・使用開始

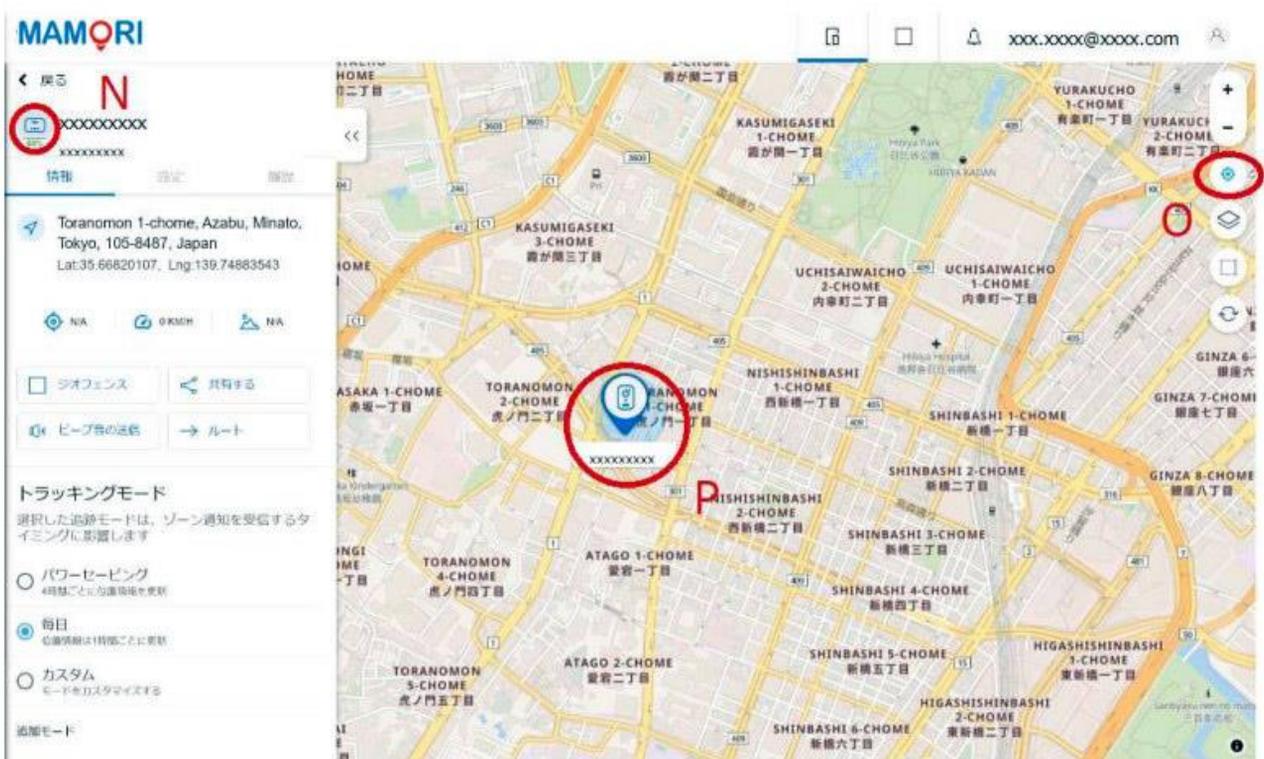

## A) 位置情報を確認する

画面左上のデバイス名(N)をクリックしてください。  
デバイス詳細が表示されます。

所在位置を探す「Find my location」ボタン(O)をクリックします。  
マップ上に現在位置を示すアイコン(P)が表示されます。

## B) トラッキング間隔を変更する

使用開始時はトラッキング間隔（デバイスが自動的に位置情報を取得する時間間隔）が「1時間」に設定されています。  
自動で位置情報を取得するには設定を変更します。

トラッキングモードのカスタム(Q)をクリックしてください。  
「期間を選択」が表示されます。

「期間を選択」をクリックするとプルダウン形式で時間が表示されますので、変更したい時間を選択してクリックします。  
これで、トラッキング間隔を変更することができます。



安心・安全に暮らせる見守りを実現する

# mamo-L DX Town

4G for Welfare mammo-L    4G for Welfare nano mammo-L    3G MAMORI

TAISコード：02097-000002    TAISコード：02097-000003    TAISコード：02097-000001



## Elder Life DX MAMORI

住み慣れた地域で安心・安全に暮らせる見守りGPSシステム

徘徊対策・災害時の避難確認・緊急時のSOS発信  
パソコン・スマホなど同時に複数の端末で受信可能  
小型で軽量、手のひらサイズ

1年使い切りタイプ

税込み **9,900 円**  
使用期間の通信料 **0 円**

充電器など各種付属品つき  
専用シューズもあります(別売)

ウラ面も必ずご覧ください